## PX-6250S/PX-6550 セットアップガイド

# はじめにお読みください

本製品を使用可能な状態にするまでの手順を掲載しています。本書の 1 ~ 6 本書で使用しているマークの意味は以下の通りです。 の手順に従ってプリンタのセットアップを行ってください。 本機のご使用については、同梱の『使い方ガイド』(冊子)の「ご使用の前に」を

必ずお読みください。

• ネットワーククライアントとしてセットアップされる方(プリンタのセットアップが完了している 場合) は裏面の手順 4 から始めてください。


M = -	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想 定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。
!重要	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷したり、プリンタ本体、ブリンタドライバやユーティリティが正常に動作しなくなる場合があります。この


表示は、本製品をお使いいただく上で必ずお守りいただきたい内容を示しています。


補足説明や参考情報を記載しています。

# 1 保護材を取り外して付属品を取り付けます



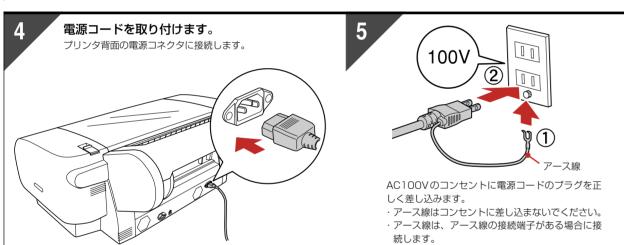

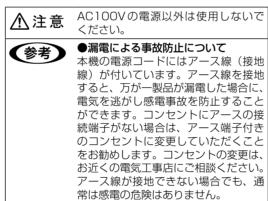

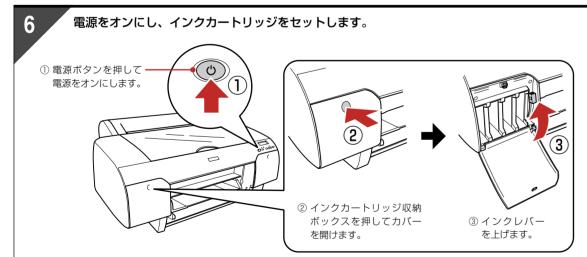


PX-6550の場合は右側も同様に開きインクレバーを上げる

7 インクカートリッジとカートリッジスロットを確認します。				
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #				

スロット番号	インクの色	PX-6250S型番	PX-6550型番
1	フォトブラック	-	ICBK36A
	マットブラック	ICMB24A	ICMB24A *
2	シアン	ICC24A	ICC36A
3	マゼンタ	ICM24A	_
	ビビッドマゼンタ	-	ICVM36A
4	イエロー	ICY24A	ICY36A
5	グレー	-	ICGY36A
6	ライトシアン	-	ICLC36A
7	ビビッドライトマゼンタ	-	ICVLM36A
8	ライトグレー	-	ICLGY36A


※ PX-6550 に同梱されているブラックイ ンクはフォトブラックのみです。 PX-6550でマットブラックを使用する には、マットブラックインクを別途購入 してください。 ブラックインクの種類を変更するとき は、オプション (別売) の 「ブラックイン クコンバージョンキット」が必要です。

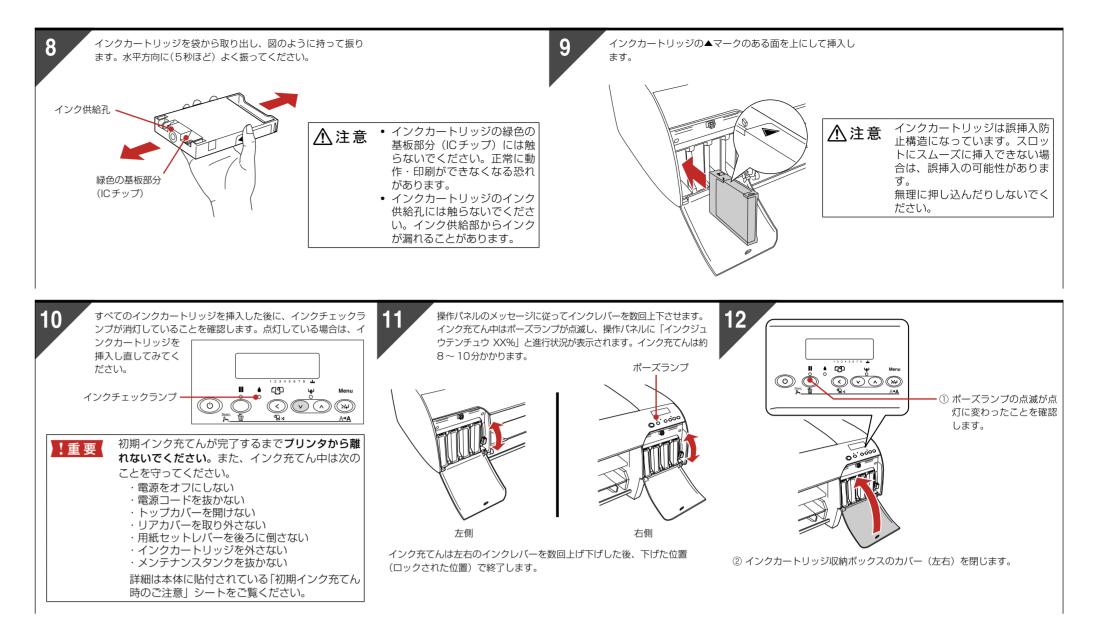


## 2 用紙をセットして、印刷ができるかを確認します

用紙をセットします。

用紙トレイを取り付けます。

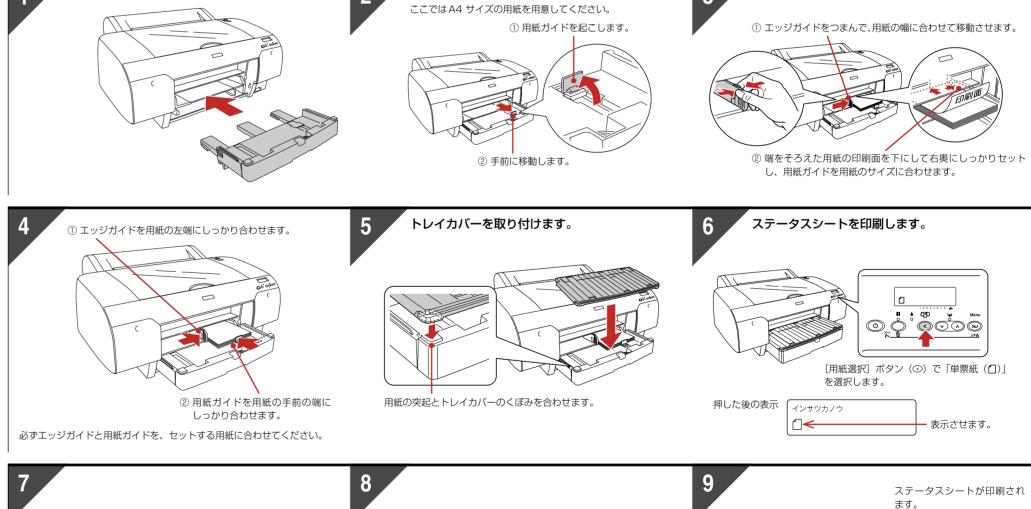

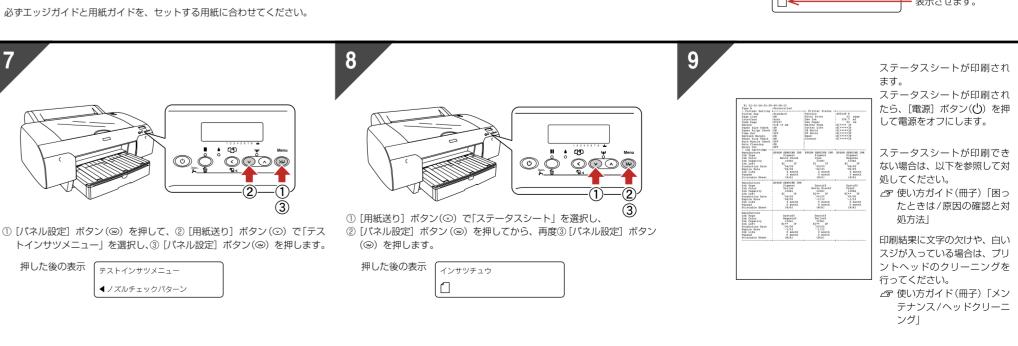


## 3 コンピュータと接続します

コンピュータとの接続ケーブルは同梱されていません。お客様の使用環境によってケーブルが異なりますので、環境に応じて別途ご用意ください。

### ■USBケーブルの接続

# USBケーブル: 型番USBCB2 ① USBケーブル を差し込み ② もう一方のコネクタを コンピュータに接続し ます。

## ■ネットワークケーブルの接続

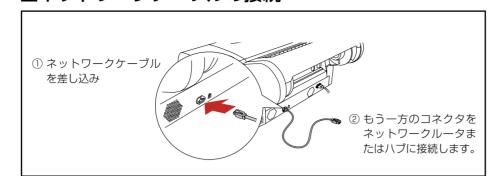

# 4 プリンタソフトウェアをインストールします

プリンタソフトウェアをお使いいただくためのWindows/Mac OSのシステム条件については同梱の『使い方ガイド』(冊子)をご覧ください。なお、Windows 2000/Windows XP/Windows VistaおよびMac OS Xに対する管理者権限をお持ちの方がインストールを行ってください。

プリンタを共有する環境でのインストールについては、同梱の『取扱説明書 ネットワーク編』(電子マニュアル)をご覧ください。

インストール終了後、「MyEPSON」のショートカットやエイリアスがデスクトップ上に作成され、ここからユーザー登録をすることができます。



次の画面が表示されたら、本製品を選択します。



次の画面が表示されたら、コンピュータとの接続形態に合わせてプリンタドライバをインストールします。 プリンタをコンピュータに直接接続するときは[プリンタドライバをローカル(直接) 接続でインストール] を、ネットワークケーブル接続のときは[プリンタドライバをネットワーク(LAN) 接続でインストール] をクリックし、画面の指示に従ってインストール作業を進めます。



5 その他必要なソフトウェアは画面のメニューから 選択し、インストールします。


!重要

ブリンタドライバのインストール直後はプリンタドライバのインク情報がフォトブラックに設定されています。印刷前に必ずプリンタドライバのインク情報を確認してください。

② 使い方ガイド(冊子) 「メンテナンス/インク情報の更

Windows の場合は、 6 に進んでください。→
Mac OS X の場合は、 5 に進んでください。→


## 5 Mac OS Xの場合はプリンタを追加します

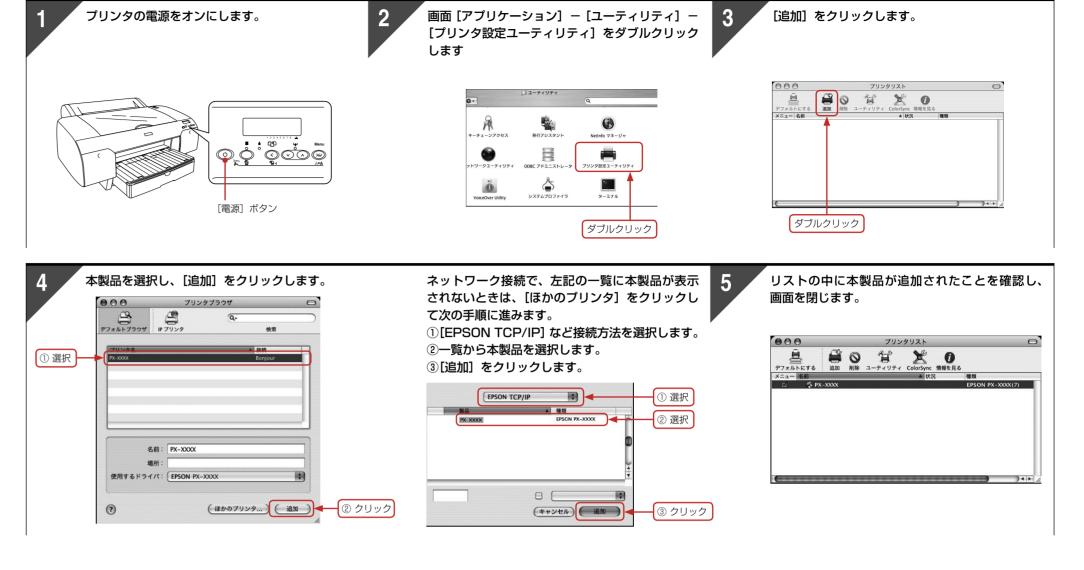

## 6 ギャップ調整を行います

最後にギャップ調整を行って、セットアップを完了させます。ギャップ調整とは、プリントヘッドのズレを修正する作業です。ギャップ調整は工場出荷時に行われていますが、輸送中の振動などにより、ズレが発生する場合もあります。より良好な印刷結果を得るために、ギャップ調整を行ってください。ギャップ調整にはA4サイズ以上の用紙を使用します。ギャップ調整にかかる時間は、A2サイズで約9分です。

#### ■ Windows 2000/Windows XP/Windows Vistaの場合

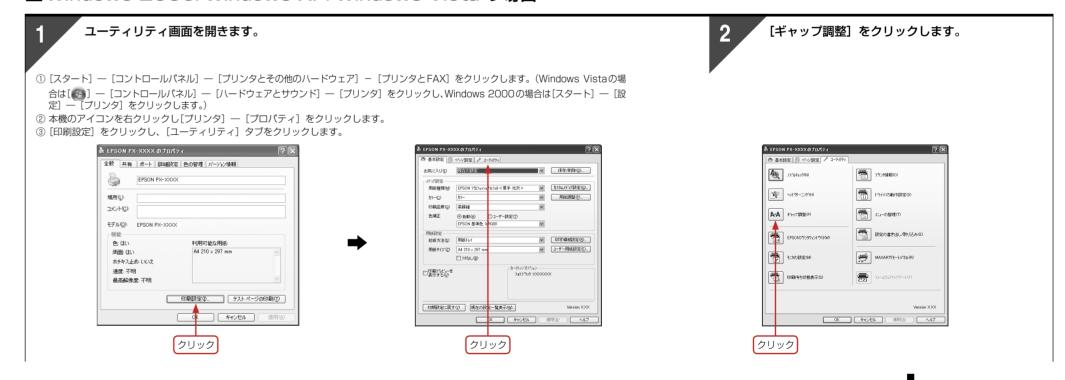

#### ■ Mac OS X の場合



## 画面の指示に従って、ギャップ調整を 行います。

ギャップ調整が終了すると、プリンタのセットアップは完了で

Windows と Mac OS X の [ユーティリティ/EPSON Printer Utility2] 画面にある [MAXARTリモートパネル] を クリックすると、より詳細な調整ができます。 『使い方ガイド』 (冊子) の「プリントヘッドのギャップ調整」をご覧ください。 プリンタの使用方法については同梱の『使い方ガイド』 (冊子)、 『ユーザーズガイド』 (電子マニュアル) をご覧ください。